

Inrico®

SINCE 2004

PoC RADIO



INRICO TECHNOLOGIES CO., LTD.

www.inricosolutions.com

S200

Handbuch



Haftungsausschluss

Dieser Leitfaden dient nur als Referenz. Die Informationen in diesem Dokument wurden sorgfältig geprüft und werden als absolut zuverlässig angesehen. Es wird jedoch keine Verantwortung für Ungenauigkeiten übernommen. Darüber hinaus behält sich der Anbieter das Recht vor, Änderungen an den hierin enthaltenen Produkten vorzunehmen, um die Lesbarkeit, die Funktion oder das Design zu verbessern. Der Anbieter ü b e r n i m m t keine Haftung, die sich aus der Anwendung oder dem Gebrauch der hier beschriebenen Produkte oder Schaltkreise ergibt, noch deckt er irgendwelche Lizenzen unter seinen Patentrechten oder den Rechten anderer ab.

Bedienung von APP und deren Funktionen sind nicht Bestandteil dieser Anleitung . Hier wird wie bei z.B Smartphones nur die Grundlegende Funktion der Hardware beschrieben !

Bei Fragen zu APPs wenden Sie sich bitte an den Entwickler !

Inhalt

Unboxing und Geräteüberprüfung	01
Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung	01
Funktionsvorschriften	02
Anforderung an die Betriebsumgebung	03
Bedarf an Zubehör	03
Sicherheit aufladen	03
Batteriepflge	03
Reinigung und Wartung	05
Produktübersicht	06
Funktionen	08
Tastatur Definition Icon	08
Icon-Funktion	09
Installation von Zubehör	09
SIM-Karte oder TF-Karte einlegen	09
Anbringen des Akkus	10
Anbringen/Abnehmen der Batterieabdeckung	10
Anbringen/Abnehmen des Gürtelclips	11
Anbringen des Handstreifens	11
Anbringen des Headsets	12
Anbringen/Entfernen der Antenne	12
USB-Ladung	13
Desktop-Ladegerät	13
Grundlegende Funktionen	13
Einschalten und Ausschalten	13
Benutzer-Anmeldung	13
Einleiten eines Anrufs	14
Sprachwiedergabe	14
Audio-Wiedergabe	14
Aktuelle Gruppe	14
Taschenlampe	14
NFC-Funktion	14
Status-Anzeigen	14
Netzwerk-Verbindung	15
Kabelloses Netzwerk Verbinden	15
Zelluläres Netzwerk Verbinden	15
Anwendungsmanagement	16
APP deinstallieren	16
Anwendungsdaten oder Cache löschen	17
Die nicht-systematische APP stoppt	17
Grundlegende Fehlersuche	17
Spezifikation	19

Auspacken und Geräteüberprüfung

Bitte nehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile vorsichtig aus dem Karton und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Listen erhalten haben, bevor Sie den Karton entsorgen. Sollte etwas verloren gehen oder auf dem Transportweg beschädigt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebspartner.

Artikel	Nummer
PoC-Radio	1
Netzadapter	1
USB-C Kabel	1
Batterie	1
Jacke	1
Schraube	2
Hängeseil	1
Antenne	1
Gummiring	1
Benutzerhandbuch	1

Handhabung

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Es ist sehr wichtig, dass die Benutzer des Geräts allgemeine Kenntnisse und Risiken erwerben.

1. Funkvorschriften

An Orten, an denen die Verwendung von drahtlosen Geräten verboten ist, sollten Sie das Gerät nicht verwenden, da es sonst zu Störungen anderer elektronischer Geräte oder anderen Gefahren kommen kann.

2. Anforderung an die Betriebsumgebung

- Verwenden Sie das Gerät oder das Aufladen des Akkus nicht in Gefahrenbereichen wie Gas, Staub, Dampf, explosiven chemischen Stoffen usw.
- Vermeiden Sie es, das Gerät übermäßig staubigen, feuchten und spritzenden Orten auszusetzen, oder lassen Sie es auf einer instabilen Oberfläche stehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter, da es sonst zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen kommen kann.
- Vermeiden Sie längere Aufenthalte in der Sonne oder in der Nähe von Heizgeräten wie elektrischen Heizungen, Mikrowellen, Öfen, Warmwasserbereitern, Feuer, Kerzen usw.
- Bitte schalten Sie das Gerät beim Tanken oder Parken an der Tankstelle aus.

3. Erforderliches Zubehör

- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander. Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Lieferanten genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verliert.

- Reparatur durch professionelle Techniker, nicht selbst demontieren.
- Nur vom Hersteller zugelassene Geräte und Zubehöerteile.

4. Sicherheit beim Laden

- Überladen Sie den Akku nicht

Bitte brechen Sie den Ladevorgang ab, wenn der Akku nicht innerhalb der erforderlichen Zeit vollständig aufgeladen werden kann. Der Akku kann überhitzen, rauchen, platzen oder plötzlich in Flammen aufgehen, wenn der Ladevorgang nicht normal verläuft. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist oder nicht, trennen Sie bitte das Ladegerät und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- Bitte verwenden Sie einen zugelassenen Netzadapter

Um die Garantiebedingungen einzuhalten und Schäden zu vermeiden, sollten Sie den Akku mit einem dafür vorgesehenen Ladegerät aufladen, um die beste Leistung zu erzielen.

- Verwenden Sie keine abnormalen Batterien

Wenn der Akku seltsam riecht, verfärbt oder verformt ist, unterbrechen Sie bitte sofort den Ladevorgang oder nehmen Sie ihn aus dem Gerät heraus.

- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, in die Mikrowelle oder in einen Hochdruckbehälter, denn der Akku kann überhitzen, rauchen, platzen oder plötzlich in Flammen aufgehen.

vollständig auf

- Schonen Sie die Lebensdauer der Batterien, indem Sie ein Gerät ausschalten und die Batterien herausnehmen, wenn es nicht benutzt wird und voraussichtlich auch nicht über einen längeren Zeitraum benutzt wird.

5. Batteriepflege

(1) Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch

- Bewahren Sie die Batterien ordnungsgemäß auf, indem Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort bei normaler Raumtemperatur aufbewahren.

(2) Richtiges Lagern von Batterien

- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät.
- Laden und entladen Sie den Akku auf 40%-65%, wenn er 10 Tage oder länger nicht benutzt wird. Dies kann die Lebensdauer der Batterie erheblich verlängern.
- Die Batterie sollte auf unter 65 % sinken, wenn sie länger als 10 Tage nicht benutzt wird, damit sie nicht anschwillt.
- Lagern Sie den Akku in einer kühlen und trockenen Umgebung, die weniger als 25°C warm ist.

(3) Eigenschaften der Lithium-Batterie

- Die Batteriekapazität nimmt nach mehreren Ladezyklen ab.
- Die Akkukapazität nimmt auch bei Nichtbenutzung allmählich ab.
- An schattigen Orten ist eine längere Ladezeit erforderlich.
- Das Aufladen und Lagern von Lithium-Batterien in warmem Zustand verkürzt ihre Lebensdauer. Bitte lassen Sie sie nicht im Fahrzeug oder in der Nähe der Heizung liegen.
- Wenn sich die Betriebszeit der Batterie deutlich verkürzt hat, tauschen Sie die Batterie bitte sofort aus, um ein Auslaufen der Flüssigkeit zu vermeiden.





(4) Lithium-Batterie aufladen

- Verbinden Sie das Gerät mit einem Netzadapter, schalten Sie es ein, die LED leuchtet rot.
- Die LED zeigt grün an, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Die LED leuchtet nicht bei hoher Betriebstemperatur, schlechtem Kontakt oder beschädigter Batterie.

6.Reinigung und Wartung

- Vor der Reinigung und Wartung des Geräts: Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie alle Verbindungen zu anderen Geräten.
- Wenn Sie das Radio nicht benutzen, decken Sie bitte den Zubehörstecker ab.
- Zum Reinigen des Staubes verwenden Sie bitte eine weiche Bürste und ein neutrales Reinigungsmittel (keine stark ätzenden Chemikalien).
- Bitte halten Sie die Ausrüstung und das Zubehör trocken.
- Bitte verwenden Sie zum Trocknen keine Mikrowelle, keinen Haartrockner oder andere Heizgeräte.

Produkt Übersicht

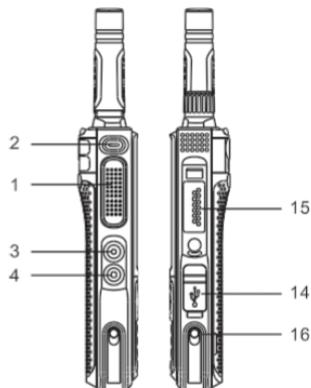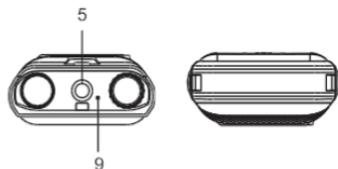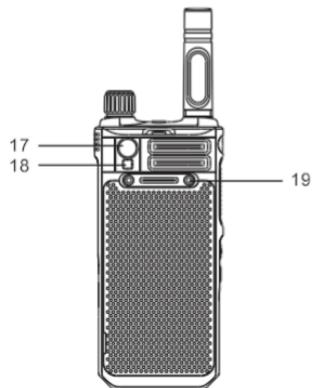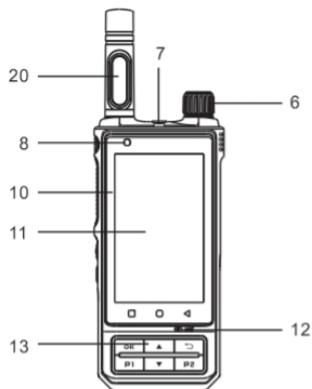

1	PTT	11	Bildschirm
2	Programmierbare Taste F1	12	Haupt-MIC
3	Programmierbare Taste F2	13	Hauptschaltflächen
4	Programmierbare Taste F3	14	USB-Anschluss
5	SOS	15	M6 Hafen
6	Leistungs-/Lautstärkeknopf	16	Anschluss für Desktop-Ladegerät
7	Indikator	17	Rückwärtige Kamera
8	Vordere Kamera	18	Blitzlampe
9	Auxiliary MIC	19	Schrauben des Gürtelclips

Funktion


No.	Name	Functions
1	PTT	Zum Sprechen drängen
2	Programmierbare Taste F1	Kurz drücken: Kurz drücken, um den Stummschaltmodus ein-/auszuschalten.
3		Langes Drücken: 3 Sekunden lang drücken, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.
4	Programmierbare Taste F2	Kurzes Drücken: Sprachwiedergabe Langes Drücken: Einzelrufmodus
5	Programmierbare Taste F3	Kurz drücken: Aktuelle Gruppe senden.
6	SOS	Halten Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um einen SOS-Alarm auszulösen, und drücken Sie die PTT-Taste, um den Alarm abzubrechen.
	Leistungs-/Lautstärkeknopf	Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten oder die Lautstärke zu erhöhen.
No	Definition	
P1	Custom key--Shortcut key (Enter the groups list interface)	
P2	Custom key--Shortcut key (Short press P2 key to shut / brighten the screen.)	
▲	Scroll-up key	
OK	Custom key -- Press "OK" to confirm	
▼	Scroll-down key	
↶	Custom key -- Mainly the Back key	
◀	Virtual key on TP -- Back key	
○	Virtual key on TP -- Home key	
□	Virtual key on TP -- Menu key	

Symbol Funktion

Icon	Funktion
	Der Akku ist vollständig geladen
	Die Batterie ist fast leer
	Symbol für das Netzwerksignal
	WIFI ist eingeschaltet, aber nicht mit dem Netzwerk verbunden
	Energiesparmodus
	Mobile Daten
	Einstellung des Nicht-Stören-Modus, Stummschaltung/Alarm Only/Priority Interruption nur drei Modi optional
	Nachtmodus
	Informationen zum Standort

Zubehör Installation

1. SIM-Karte oder SD-Karte einlegen.

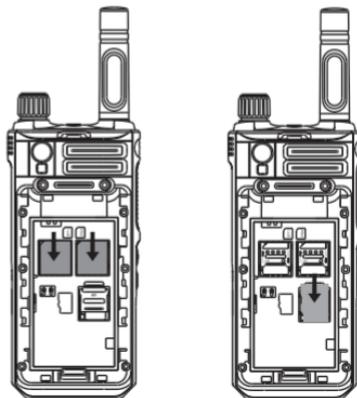


SIM-Karte

microSD-Karte

2. Anbringen der Batterie

- Richten Sie den elektrischen Kontakt des Akkus an den unteren Schienen aus.
- Drücken Sie die Batterie fest ein, achten Sie darauf, dass der elektrische Anschluss den Boden berührt.
- Drücken Sie auf die Verriegelung der Batterie.

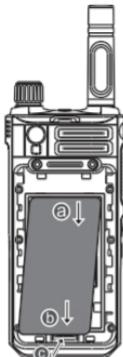


3. Anbringen/Abnehmen der Batterieabdeckung

- Drücken Sie die Batterieabdeckung, bis sie einrastet.
- Drücken Sie die Batterieabdeckung nach unten.
- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel: Entriegeln Sie die Batterieschleife, ziehen Sie die Batterieabdeckung nach oben.




4. Anbringen/Abnehmen des Gürtelclips

- Richten Sie den Gürtelclip auf das hintere Schraubenloch aus, drehen Sie die Schrauben und ziehen Sie sie fest.
- Lösen Sie den Gürtelclip, indem Sie die Schraube drehen, bis sie sich löst.

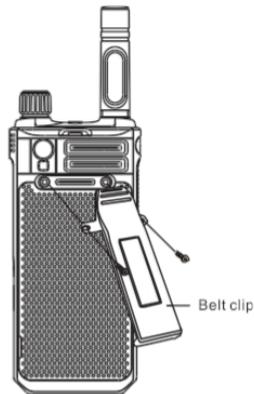

5. Handstrip installieren

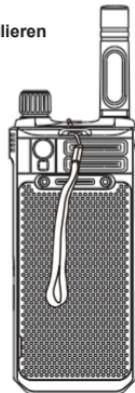

6. Anbringen des Headsets

Öffnen Sie die Abdeckung und stecken Sie das Headset in die Buchse.




7. Anbringen/Entfernen der Antenne

Schrauben Sie die Antenne in den Anschluss an der Oberseite des Funkgeräts, indem Sie die Antenne am Fuß festhalten und im Uhrzeigersinn drehen, um sie zu befestigen.


Drehen Sie die Antenne gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie sie abnehmen können.

(Die Antenne ist weder ein Griff, noch eine Schlüsselringhalterung, noch ein Befestigungspunkt für Lautsprecher/Mikrofon. Die Verwendung der Antenne auf diese Weise zu beschädigen und die Leistung Ihres Transceivers zu beeinträchtigen.)

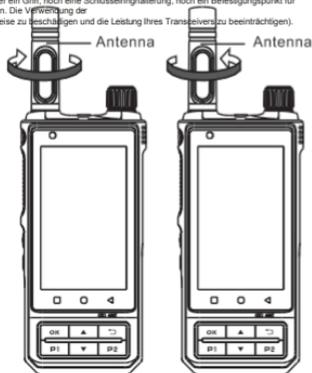

8. USB-Ladekabel

Schließen Sie das USB-C-Kabel an das Radio an und verbinden Sie das andere Ende des USB-A-Kabels mit dem Netzteil, bis die LED-Anzeige leuchtet.

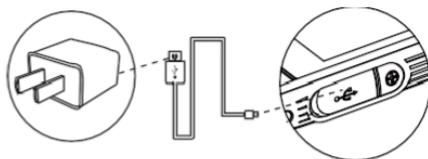

9. Desktop-Ladegerät

Wenn Sie das Ladegerät verwenden, muss es auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, die weit von brennbaren Materialien entfernt ist. Richten Sie den Ladeanschluss des Funkgeräts gemäß den Anweisungen aus. Achten Sie darauf, dass das Funkgerät während des Ladevorgangs sicher ist, und legen Sie es nicht in das Ladegerät, wenn es nicht geladen wird.



Probleme	Lösungen
Terminal Crash	Zu viele APPS bei der Verarbeitung. - Einige Programme zum Beenden oder Neustart des Terminals zwingen.
Schaltflächen funktionieren nicht	Die Tasten funktionieren möglicherweise vorübergehend nicht, starten Sie das Terminal neu. Die Tasten sind defekt, wenden Sie sich an den Händler oder an unsere Firma.
Weißer Bildschirm Fehler	Der Bildschirm funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, starten Sie das Gerät neu. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, wenden Sie sich an den Händler oder unser Unternehmen.
Echo oder Rauschen beim Verbinden	Das Signal kann schwach sein. Vergewissern Sie sich, dass sich das Terminal innerhalb der Netzabdeckung befindet. - Starten Sie das Radio neu, und es sucht automatisch nach einem besseren verfügbaren Netz. Der Lautsprecher kann abgedeckt sein, reinigen Sie die Lautsprecheroberfläche.
Nicht auffindbar	Das Signal ist schwach und das Funkgerät kann das Signal nicht empfangen. - Begeben Sie sich in einen offenen und flachen Bereich und versuchen Sie es erneut.
SIM-Karte kann nicht erkannt werden	Die SIM-Karte ist möglicherweise nicht richtig installiert. - Entfernen Sie die SIM-Karte und setzen Sie sie wieder ein. Ortlich begrenzte schlechte Netzabdeckung aufgrund von Kellern, blockierenden Gebäuden oder destruktiven Interferenzen und geografischer Entfernung von Hindernissen zwischen Ihrem Funkgerät und dem nächstgelegenen Mobilfunkmast. - Bitte ziehen Sie an einen Ort mit besserem Empfang.
Schlechter Empfang	Das Ortsnetz ist zu den Hauptverkehrszeiten stark ausgelastet. - Bitte warten Sie eine Weile, bevor Sie es erneut versuchen, oder versuchen Sie, die Nutzung während der Hauptverkehrszeiten zu vermeiden. Die SIM-Karte funktioniert möglicherweise nicht, weil sie verschmutzt oder beschädigt ist. - Reinigen Sie den elektrischen Kontakt oder tauschen Sie ihn aus.
Nicht aufladen können	Der Stecker des Netzteils könnte beschädigt sein oder einen schlechten Kontakt haben. - Ziehen Sie den Adapter heraus und stecken Sie ihn wieder ein. Die Stecker des Ladekabels sind möglicherweise beschädigt oder haben schlechten Kontakt. - Ziehen Sie das Kabel heraus und stecken Sie es wieder ein.
Weniger Dauer	Die Dauer hängt meist von den Einstellungen des Netzbetreibers ab.
Kürzere Standby-Zeit	Die Lebensdauer der Batterie verkürzt sich bei hohen Temperaturen. - Ersetzen Sie eine neue qualifizierte Batterie. In Gebieten mit schwachem Signal steigt der Stromverbrauch. - Bitte schalten Sie das Gerät vorübergehend aus.
Kann keine Verbindung zum Netzwerk herstellen	Die SIM-Karte funktioniert nicht richtig oder kann nicht verwendet werden. - Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte ein Guthaben und keine Zahlungsrückstände aufweist. Das Mobilfunknetz ist nicht verfügbar. - Wählen Sie das Netz der SIM-Karte aus, und wenden Sie sich an den Betreiber, um das Mobilfunknetz zu aktivieren. In Gebieten mit schlechtem Signal, ohne Netzdienst oder ohne SIM-Karte ist die Funktion nicht gegeben. - Nehmen Sie die SIM-Karten heraus und setzen Sie sie wieder richtig ein, oder wechseln Sie eine andere. Begeben Sie sich an einen Ort mit besserem Netzsignal oder gehen Sie an ein

OS		Android 7.0
Frequenz	EU Version	GSM: B2/B3/B5/B8
		WCDMA: B1/B2/B5/B8
		TDD: B38/B39/B40/B41
	US Version	FDD: B1/B3/B7/B20/B28A/B28B
		GSM: B2/B3/B5/B8
		WCDMA: B2/B4/B5
Unterstützung	TDD: B38/B40	
	FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71	
	WiFi Bluetooth NFC-Taschenlampe	
CPU		MT6737WM
Speicher		Zwei Micro-SIM-Karten (3FF) + TF-Karte
Arbeitsspannung		3.8V
Anzeige		3,1 Zoll, G+F Touchscreen, 320x480 Pixel
Kamera		Frontkamera 2.0MP, Rückkamera 13MP
Batterie		3800 mAh
Abmessungen (H*B*T)		128,0x57,0x24,5mm (ohne Antenne und Gürtelslip)
Gewicht		≈210g
Arbeitstemperatur		-5°C ~ 55°C
Lagertemperatur		-20°C ~ 60°C