

**Inrico**®

PoC-Mobilfunk



**TM-9**

**Handbuch**



## Grundlegende Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät während des Betriebs folgende Probleme aufweist, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Anweisungen. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den örtlichen autorisierten Kundendienst.

Probleme	Lösungen
Terminal Crash	Zu viele APPS bei der Verarbeitung. - Einige Programme zum Beenden oder Neustart des Terminals zwingen.
Schaltflächen funktionieren nicht	Die Tasten funktionieren möglicherweise vorübergehend nicht, starten Sie das Terminal neu. Die Tasten sind defekt, wenden Sie sich an den Händler oder an unsere Firma.
Weißer Bildschirm Fehler	Der Bildschirm funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, starten Sie das Gerät neu. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, wenden Sie sich an den Händler oder unser Unternehmen.
Echo oder Rauschen beim Verbinden	Das Signal kann schwach sein. Vergewissern Sie sich, dass sich das Terminal innerhalb der Netzabdeckung befindet. - Starten Sie das Radio neu, und es sucht automatisch nach einem besseren verfügbaren Netz. Der Lautsprecher kann abgedeckt sein, reinigen Sie die Lautsprecheroberfläche.
Nicht auffindbar	Das Signal ist schwach und das Funkgerät kann das Signal nicht empfangen. - Begeben Sie sich in einen offenen und flachen Bereich und versuchen Sie es erneut.
SIM-Karte kann nicht erkannt werden	Die SIM-Karte ist möglicherweise nicht richtig installiert. - Entfernen Sie die SIM-Karte und setzen Sie sie wieder ein. Örtlich begrenzte schlechte Netzabdeckung aufgrund von Kellern, blockierenden Gebäuden oder destruktiven Interferenzen und geografischer Entfernung von Hindernissen zwischen Ihrem Funkgerät und dem nächstgelegenen Mobilfunkmast. - Bitte ziehen Sie an einen Ort mit besserem Empfang.
Kann keine Verbindung zum	Die SIM-Karte funktioniert nicht richtig oder kann nicht verwendet werden. - Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte ein Guthaben und keine Zahlungsrückstände aufweist. Das Mobilfunknetz ist nicht verfügbar. - Wählen Sie das Netz der SIM-Karte aus, und wenden Sie sich an den Betreiber, um das Mobilfunknetz zu aktivieren.

## Spezifikation

<b>OS</b>	Android 7.1	
<b>Freizeit</b>	<b>EU Version</b>	GSM: B2/B3/B5/B8
		WCDMA: B1/B5/B8
		TDD-LTE: B38/B40/B41 (120M)
	<b>US Version</b>	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/28A/28B
		GSM: B2/B3/B5/B8
		WCDMA: B2/B4/B5
<b>Unterstützung</b>	TDD-LTE: B38/B40	
	FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B66	
	WIFI BT GPS	
<b>CPU</b>	MTK6739	
<b>Speicher</b>	1GB(RAM, DDR3)+ 8GB(ROM)	
<b>Arbeitsspannung</b>	12 oder 24 V	
<b>Anzeige</b>	4" OLED, 360*640RGB	
<b>Abmessung (H*B*T)</b>	196*63*89mm	
<b>Gewicht</b>	≈500g	
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20°C ~ 60°C	
<b>Lagertemperatur</b>	-40°C ~ 70°C	

## Hinweis

Die Beispiele beziehen sich auf die

Verwendung der Inrico Plattform . Nicht Zello !



## 4. Notbetrieb

Drücken Sie die SOS-Taste für 2 Sekunden, um automatisch einen Alarm auszulösen.

(Definiert über APP)



## 5. Beenden


Drücken Sie die Return-Taste, um den Vorgang zu beenden und zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.



# Netzwerk-Verbindung


## 1. WIFI-Verbindung

Schalten Sie das Gerät ein, klicken Sie auf "Einstellungen", berühren und halten Sie  und stellen Sie sicher, dass Wi-Fi eingeschaltet ist. Wählen Sie das drahtlose Netzwerk aus

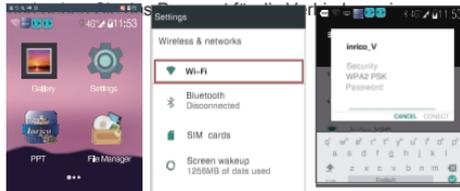

## 2. Zelluläres Netzwerk Verbinden


Öffnen Sie "Einstellungen", tippen Sie auf "Mobilfunknetz" und wählen Sie das Netz aus, mit dem Sie sich verbinden möchten.

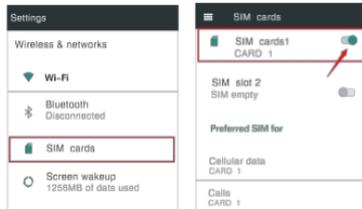

## Stoppen Sie die Ausführung einer unsystematischen APP

Wählen Sie "Einstellungen" → Apps → Bestätigen Sie die gewünschte APP→.

FORCE STOP

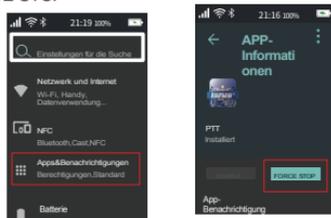

### •MIC und Palm-MIC

Wenn Sie Palm-MIC anschließen, wird das Körper-MIC abgeschirmt und ist nicht verfügbar.

### •USB-Datenkabel und DB25-Stecker

Wenn Sie ein USB-Datenkabel anschließen, ist der DB25 abgeschirmt und nicht verfügbar.

## Status-Anzeigen

Die Indikatoren können je nach APP angepasst werden. Nachfolgend ist der Standard-Indikatorstatus der Inrico APP aufgeführt.

LED-Anzeige	Arbeitsstatus	Bemerkung
Rot blinkend	Das Gerät sendet.	Blitzlicht 3S/Zeit
	SOS beginnt	
Festes Rot	Das Gerät ruft an.	

## Operation Interface

### 1. Konto und Passwort eingeben

Der Benutzer konfiguriert die IP-Adresse entsprechend dem Plattformservers und meldet sich dann an.



### 2. Kommunikation

① Wählen Sie den Kontakt oder die Gruppe aus, drücken Sie die PPT-Taste des Handmikrofons, um zu sprechen.

Rotes Licht zum Senden von Nachrichten



② PTT loslassen, um den Anruf zu beenden




③ Nachricht empfangen

Grünes Licht für den Empfang von Nachrichten



### 3. die Lautstärkenanpassung

Die Lautstärke des Radios kann mit dem Lautstärkereger Volumen

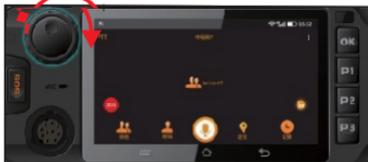

eingestellt werden.

## **Grundlegende Funktionen**

### **•Einschalten des Geräts**

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig eingesteckt ist. Drehen Sie den Netz-/Lautstärkereglern, um das Gerät einzuschalten,

### **•Eingabeaufforderung Bar**

Drücken Sie oben auf dem Bildschirm, wählen Sie das Dropdown-Menü und ziehen Sie es nach unten, um es zu öffnen.

Die Eingabeaufforderungsleiste zeigt die laufenden Anwendungen an. Klicken Sie auf die laufende Listenleiste und wechseln Sie schnell zur entsprechenden Anwendung.

Freundlicher Hinweis: Kein Netzwerk im Flugmodus. Außerdem zeigt die Eingabeaufforderungsleiste weiterhin die aktuellen Benachrichtigungen (wie ungelesene Textnachrichten usw.) und die laufenden Anwendungen an. Klicken Sie auf das Symbol, um die Liste anzuzeigen. Klicken Sie schnell auf , um die entsprechende Funktion zu aktivieren.

### **•Nachricht**

Wenn Sie auf "Nachricht" klicken, werden die empfangenen Nachrichten angezeigt, und Sie können sie bearbeiten, senden und löschen.

### **•Einstellung**

Einstellen und Anzeigen der entsprechenden Systemfunktionen und des Status. Drahtlos & Netzwerke: WIFI, Bluetooth, Datennutzung der SIM-Karte und mehr.

Gerät: Anzeige, Benachrichtigungen, Ton, Apps, Speicher, Speicher.

Persönlich: Standort, Sicherheit, Konten, Google, Sprache, Sichern & Zurücksetzen.

System: Datum & Uhrzeit, Drucken, Über das Telefon (klicken Sie kontinuierlich auf die "Build-Nummer", um die Entwickleroption zu öffnen).

### **•Personalisierungseinstellungen**

Drücken Sie lange auf eine beliebige leere Stelle des

Hauptbildschirms, um auf die personalisierte Einstellungsoberfläche zuzugreifen. Sie können das Hintergrundbild einstellen, Widgets hinzufügen und das System.

#### •Werksreset

Wählen Sie "Sichern & Zurücksetzen" im Einstellungsmenü und stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.

Warnung: Zurücksetzen des Telefons auf den ursprünglichen Werkszustand, d. h. Löschen des Systems, der Anwendungsdaten und -einstellungen sowie der heruntergeladenen Anwendungen.

#### •Kontaktliste

Öffnen Sie die Kontaktliste, um Kontakte hinzuzufügen oder zu importieren, und tippen Sie auf das Symbol  in der unteren rechten Ecke, um weitere Kontakte hinzuzufügen.

#### •Telefone

Tätigen Sie einen Anruf oder sehen Sie sich die Anruflisten an.

#### •Galerie

Klicken Sie auf , um die Galerieoberfläche zu öffnen und Bilder und Videos im Radio anzusehen.

#### •Karte

Klicken Sie hier, um den aktuellen Standort, die Straßenbedingungen in Echtzeit, Busrouten, Fahrradrouten, Satellitenbilder, das Gelände und andere Informationen anzuzeigen. Es unterstützt auch Navigation und Standortfreigabe.

#### • Herunterladen

Klicken Sie auf , um die heruntergeladenen Dateien und Nachrichten im Radio anzuzeigen.

#### • Google Play


Nachdem Sie das Netzwerk verbunden haben, melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an und öffnen Sie die Play Store-Oberfläche. Sie können eine Vielzahl von Anwendungen in den Play Store herunterladen, einschließlich Spiele, Software, Bücher, Bildung, etc.

#### •Dateiverwaltung

Wenn Sie eine SD-Karte einlegen, können Sie die **Dat**e*i*n*fo*rm*at*io*ne*n auf der SD-Karte anzeigen.******



## Zubehör Installation

- 1 SIM-Karte einlegen** Legen Sie die SIM- und TF-Karte in den Steckplatz ein, schließen Sie die Abdeckung und ziehen die Schrauben fest.

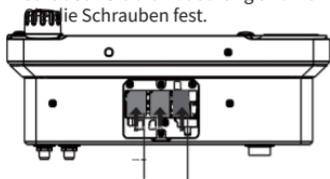


SIM-Karte Los TF-Karte Los

- 2 Anbringen der Halterung**
- Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn fest. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu entfernen.

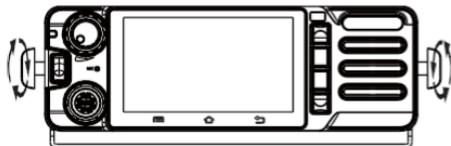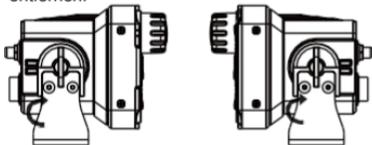


- 3 DB25 einstecken**

DB25-Schnittstelle ( Option )

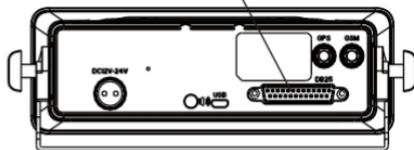


- 4 Anbringen der Antennen - GPS-Antenne/GSM-Antenne**

Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest angezogen ist, und achten Sie dabei auf die entsprechende Richtung.



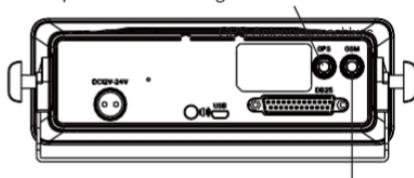


GSM-Antennenanschluss

- 5 Anbringen des Handmikrofons**

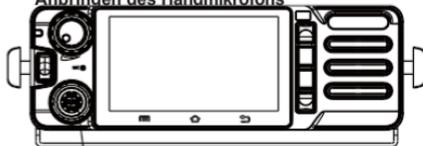

## Produktübersicht

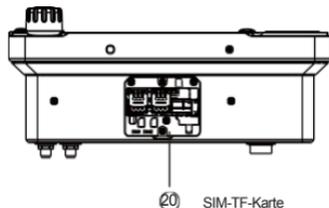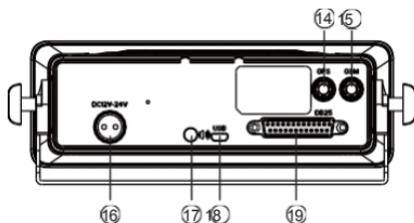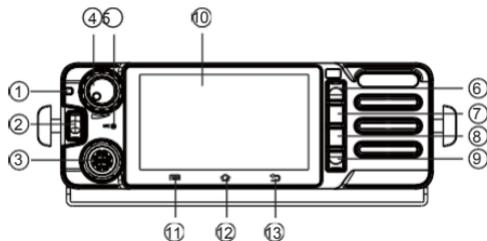

1	LED-Anzeige	Farbe und Blinkzeiten zur Übermittlung entsprechender Signale
2	SOS-Taste	2S lang drücken, um einen Alarm auszulösen
3	LCD-Anzeige	Unterstützt Lautsprechermikrofon, PTT-Gerät
4	Leistungs-/Lautstärkereglер	Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um das Gerät einzuschalten und die Lautstärke zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern und das Gerät auszuschalten.
5	Front-MIC	Vor dem Radio
6	OK	Schaltfläche "Bestätigen"
7	P1 Programmierbare Taste	
8	P2 Programmierbare Taste	
9	P3 Programmierbare Taste	
10	LCD-Bildschirm	4"OLED, 360°640°RGE
11	Menü-Taste	
12	Home-Taste	
13	Rückkehr/Abfahrt	Rückkehr zur vorherigen Funktionsliste oder Beenden
14	GPS-Antennenanschluss	
15	GSM-Antennenanschluss	
16	Stromanschluss für die Luftfahrt	
17	3,5 mm Audio-Anschluss	Anschluss von Audio-Eingangsgeräten zur Übertragung analoger Audiosignale und Verstärker Zweikanal-Stereosignale
18	USB-Schnittstelle	Upgrade, Download, Einschalten des Radios beim Anschließen der Stromversorgung
19	D25 Schnittstelle ( Option )	

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

Bitte lesen Sie den folgenden Inhalt sorgfältig durch. Es ist sehr wichtig, dass die Benutzer des Geräts allgemeine Kenntnisse und Risiken erwerben.

### Betriebsspannung

Bitte verwenden Sie das Gerät innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs (12 oder 24V).

Autos	Abnormale Spannung	Normale Spannung vor dem Start	Normale Spannung einige Tage nach dem Start
12-V-Autos	< 11,6 V oder > 14,8 V	11,6V- 12,8V	11,6V- 14,8V
12-V-Autos	< 23,2 V oder > 27,2 V	23,2V-25,6V	23,2V- 27,2V

### Entflammbarer und explosiver Bereich

Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen sich Kraftstoffe, Chemikalien, explosive Atmosphären oder andere entflammbare oder explosive Materialien befinden.

### Betriebsverbote

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gefahrenbereichen wie Gas, Staub, Dampf usw.
- Bitte schalten Sie das Gerät beim Tanken oder Parken an der Tankstelle aus.
- Vermeiden Sie längere Aufenthalte in der Sonne oder in der Nähe eines Heizgeräts.
- Vermeiden Sie es, das Gerät übermäßig staubigen, feuchten und spritzenden Orten auszusetzen, oder lassen Sie es auf einer instabilen Oberfläche stehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme- oder Feuerquellen auf, wie z. B. Elektroheizungen, Mikrowellenherden, Öfen, Warmwasserbereitern, Öfen, Kerzen oder anderen Orten, die hohe Temperaturen erzeugen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters, da dies zu Geräteausfällen oder Stromschlägen

führen kann.

- Installieren Sie das Radio nicht an einem Ort, an dem die menschliche Haut die Basis berühren kann. Hohe Temperaturen können die Haut verbrennen.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, berühren Sie nicht das heiße Metallgehäuse, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Stellen Sie das Produkt nicht während der Fahrt ein und achten Sie auf die Straßenverhältnisse. Fahren Sie bei Bedarf von der Straße ab und parken Sie ordnungsgemäß.
- Reparatur durch professionelle Techniker, nicht selbst demontieren.

#### **Erforderliches Zubehör**

- Verwenden Sie kein nicht zugelassenes oder beschädigtes Zubehör oder eine inkompatible Stromquelle, da dies zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen kann.
- Bitte verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Die Verwendung anderer, nicht geprüfter Zubehörteile führt z u e i n e r Verletzung der Garantiebestimmungen.

#### **Wartung**

- Vor der Reinigung und Wartung des Geräts: Bitte schalten Sie das G e r ä t aus und trennen Sie alle Verbindungen zu anderen Geräten.
- Wenn Sie das Mobilfunkgerät nicht benutzen, decken Sie bitte den Zubehörstecker ab.
- Zum Reinigen des Staubes verwenden Sie bitte eine weiche Bürste und ein neutrales Reinigungsmittel (keine stark ätzenden Chemikalien).
- Bitte halten Sie die Ausrüstung und das Zubehör trocken.
- Bitte verwenden Sie zum Trocknen keine Mikrowelle, keinen Haartrockner oder andere Heizgeräte.

## Inhalt

Unboxing und Geräteüberprüfung.....	01
Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung .....	02
Produktübersicht .....	04
Installation von Zubehör .....	06
Grundlegende Funktionen .....	08
Einschalten des Geräts .....	08
Prompt Bar .....	08
Nachricht.....	08
Einstellung .....	08
Personalisierungseinstellungen .....	08
Werksreset.....	09
Kontaktliste .....	09
Telefone .....	09
Galerie.....	09
Karte .....	09
Herunterladen .....	09
Google Play.....	09
Dateiverwaltung .....	09
MIC und Palm-MIC .....	10
USB-Datenkabel und DB25-Stecker.....	10
Status-Anzeigen.....	10
Bedienung Schnittstelle .....	10
Netzwerk-Verbindung .....	12
Netzwerk-Verbindung.....	12
Zelluläres Netzwerk Verbinden.....	12
Stoppen Sie den Betrieb einer nicht-systematischen APP .....	12
Grundlegende Fehlersuche .....	13
Spezifikation .....	14

## Auspacken und Geräteüberprüfung

Bitte nehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile vorsichtig aus dem Karton und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Listen erhalten haben, bevor Sie den Karton entsorgen. Wenn etwas verloren geht oder beim Transport beschädigt wird, wenden Sie sich bitte an unsere Händler.

## Auspacken und Geräteüberprüfung

Artikel	Nummer
Hörer	1
Netzkabel	1
Touchscreen-Stift	1
Hauptantenne	1
GPS-Antenne	1
Feste Klammer	1
Halterung	2
Benutzer Manuel	1
Packung mit Befestigungsschrauben	1
Halterung Feststellschraube	1
Schraubenzieher	1

## ***Hinweise vor der Verwendung***

Bitte lesen Sie den folgenden Inhalt sorgfältig durch. Es ist sehr wichtig, dass Funknutzer allgemeine Kenntnisse und Risiken erwerben.

- Verwenden Sie das Gerät oder das Aufladen des Akkus nicht in Gefahrenbereichen wie Gas, Staub, Dampf usw.
- Bitte schalten Sie das Gerät beim Tanken oder Parken an der Tankstelle aus.
- Nehmen Sie Ihr Radio nicht auseinander.
- Vermeiden Sie längere Aufenthalte in der Sonne oder in der Nähe eines Heizgeräts.
- Vermeiden Sie es, das Gerät übermäßig staubigen, feuchten und spritzenden Orten auszusetzen, oder lassen Sie es auf einer instabilen Oberfläche stehen.
- Reparatur durch professionelle Techniker, nicht selbst demontieren.

## ***Haftungsausschluss***

Inrico behält sich das Recht vor, Produktdesign und Spezifikationen zu ändern. Inrico übernimmt keine Verantwortung im Falle von Druckfehlern. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.