




Maas KCB Handmikrofon mit VOX – Artikel Nr. 3992

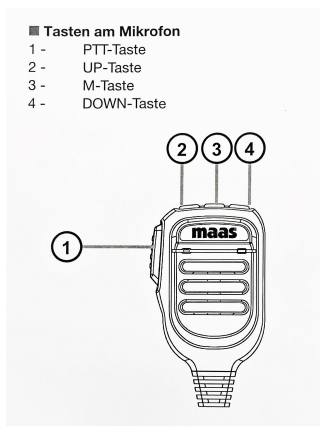

Nutzung der VOX des Handmikrofon

Das Handmikrofon lässt sich als VOX Mikrofon verwenden, sodass die Umschaltung auf Senden sprachgesteuert erfolgt und somit die PTT Taste zum Senden nicht gedrückt werden muss. Zur Aktivierung der VOX-Funktion muss man die [M]-Taste am Mikrofon lange drücken, worauf die grüne LED am Mikrofon leuchtet. Zum Deaktivieren der VOX die Taste [M] am Mikrofon erneut lange drücken.

Einstellen der VOX-Empfindlichkeit für das Handmikrofon

Bei aktivierter VOX-Funktion die UP-Taste am Mikrofon lange drücken. Danach die UP-Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Empfindlichkeit erreicht ist. Bei Stufe 1 ist die Empfindlichkeit am höchsten und es ertönt ein Hinweiston, bei Stufe 2 zwei Töne usw. Die eingestellte Empfindlichkeit wird automatisch gespeichert.

VOX-Haltezeit für das Handmikrofon einstellen

Bei aktivierter VOX-Funktion die DOWN-Taste am Mikrofon lange drücken. Danach die DOWN-Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Haltezeit aus den vier möglichen Stufen gewählt ist. Bei Stufe 1 ist die Haltezeit am kürzesten und es ertönt ein Hinweis ton, bei der längeren Haltezeit 2 zwei Töne usw. Die eingestellte Haltezeit wird automatisch gespeichert

Peter Maas
MAAS ELEKTRONIK

Heppendorfer Str. 23
50189 Elsdorf-Berrendorf
Deutschland
www.maas-elektronik.com