

Sicherheitsinformationen

- Nutzen Sie das LTE/4G-Netzwerk-Handfunkgerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung (Gase, Dämpfe, Stäube usw.) oder in unmittelbarer Nachbarschaft zu empfindlichen elektronischen Geräten.
- Das Gerät ist nicht wassergeschützt und darf deshalb nicht im Regen benutzt werden.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör, da andernfalls Schäden an Ihrem Gerät möglich sind.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden vom Netz.
- Das Ladegerät nicht mehr benutzen, wenn es zu Boden gefallen und sein Gehäuse defekt ist.
- Das Ladegerät nicht mit feuchten oder nassen Händen berühren, da die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Belassen Sie die Abdeckung auf der Audiozubehörbuchse, wenn kein Zubehör angeschlossen ist.

Säubern

- Benutzen Sie zum Reinigen des Gehäuses ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.
- Keinesfalls dürfen Chemikalien wie Alkohol, Reinigungsbenzin oder Haushaltsputzmittel verwendet werden.




© Copyright by Maas Elektronik 2018
Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten.
Das Entfernen des Copyright-Hinweises ist verboten.

maas funk-elektronik

Inh. Peter Maas
Heppendorfer Str. 23
50189 Elsdorf-Berrendorf
Tel. (02274) 9387-0
Fax (02274) 9387-31
info@maas-elektronik.com
www.maas-elektronik.com

Audiozubehör anschließen


Abdeckung vom Audiozubehöranschluss abnehmen. Dazu mit einem kleinen Schraubendreher die Schraube lösen.
Stecker des Audiozubehörs mit der Schraube befestigen.

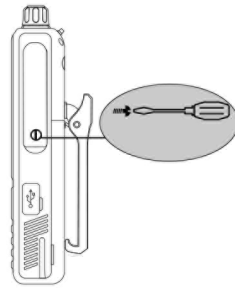

Antenne anbringen und abnehmen

Antenne auf die Buchse auf der Gehäuseoberseite schrauben. Dabei das Gewinde nicht überdrehen.

Zum Abnehmen die Antenne wieder abscharuben.

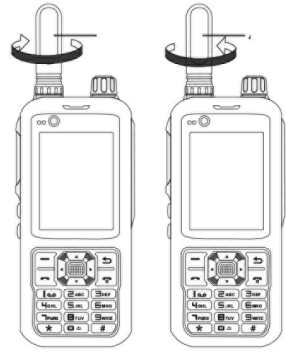

Grundbedienung

Vor dem Einschalten muss man einen geladenen Akku einsetzen.

Einschalten: Ein/Aus-Taste so lange drücken bis das Boot-Display erscheint. Wenn die SIM-Karte mit einem Code geschützt ist, diesen eingeben. Der Werkscode ist 1234.

Display entriegeln: Ein/Aus-Taste kurz drücken oder Entriegelungssymbol in beliebige Richtung schieben.

Display entriegeln: sdsd

Persönliche Einstellungen: Den leeren Bereich des Hauptbildschirms berühren, um die Personalisierung vornehmen zu können. Hier kann man z.B. ein Hintergrundbild festlegen, Widgets hinzufügen und Systemeinstellungen ausführen.

Icons verschieben oder löschen: Screen-Menüs oder Icon lange berühren, um es nachfolgend verschieben oder löschen zu können.

Reset auf Werksvoreinstellungen: Dazu im Setup-Menü den Punkt "Backup & Reset" wählen.

Achtung: Beim einem Reset werden alle Einstellungen und sämtliche Daten und Downloads gelöscht.

Icons im Display und Tasten

Bedienkonzept und Funktionsumfang des Netzworfungeräts orientieren sich an modernen Smartphones, sodass die Bedienung keine Probleme bereitet, sofern man mit Smartphones vertraut ist.

Dial

Die Menü-Optionen am unteren Rand des Displays erlauben den schneller Zugriff auf Mitschnitte von Telefongesprächen, digitale Wahlmöglichkeiten und Anrufeinstellungen.

Contacts

Benutzer können Freunde und Kollegen bequem auswählen und anrufen. Kontakte lassen sich direkt über das Gerät ergänzen und können über einen Computer synchronisiert werden.


Message

Durch Berühren dieses Icons gelang man zu den Nachrichten. Empfangene Nachrichten werden angezeigt und lassen sich editieren, weiterleiten und löschen.

Settings

Icon für den Zugriff auf die verschiedenen Einstellungen wie Netzwerke, Profile, Display, Speicher, Akkuinformationen, Sprache, Sicherheit, Eingabemethoden, Datum und Zeit, Druck usw.

Funktionen der Tasten

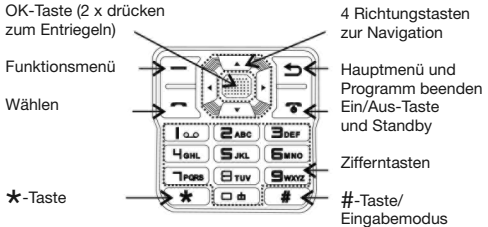

Menüs und Funktionen

Video

Nutzer können gespeicherte oder heruntergeladene Videos betrachten oder editieren.

Gallery

Man durch durch die gespeicherten Fotos und Videos browsen.

File management

Auf dem Gerät oder der SD-Karte gespeicherte Dateien lassen sich betrachten und verwalten.

Camera

Mit den beiden Kameras können Fotos gemacht und Videos aufgezeichnet werden. Dabei bestehen vielfältige Einstellmöglichkeiten, mit denen sich die Ergebnisse beeinflussen lassen.

Calculator

Einfacher Taschenrechner mit den wichtigsten Grundrechenarten.

Music

Titel, Interpreten usw. anzeigen und auswählen.

Intercom

Zur Nutzung muss man sich mit User-Name und Passwort einloggen.



LTE/4G-Netzwerk-Funkgerät

T320

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen!


Hinweise zum Gebrauch

- Nutzen Sie das LTE/4G-Netzwerkfunkgerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung (Gase, Dämpfe, Stäube usw.) bzw. an Tankstellen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu modifizieren. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer Fachwerkstatt vorgenommen werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder in direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.
- Vermeiden Sie den Gebrauch bzw. die Lagerung in feuchter oder staubiger Umgebung.
- Lesen Sie diese Anleitung durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Hinweise zum Umgang mit dem Akku


- Zum Laden des Akkus unbedingt das mitgelieferte Ladegerät verwenden.
- Die Kontakte des Akkus dürfen niemals kurzgeschlossen werden. Deshalb nie in einer Tasche transportieren, in der sich z.B. ein Schlüsselbund o.ä. befindet.
- Der Akku darf nicht übermäßig erhitzt oder ins Feuer geworfen werden, da hierbei Explosionsgefahr besteht.
- Der Akku darf nicht auseinandergenommen werden.
- Defekte Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Falls ein Akku nicht mehr seine volle Kapazität hat, was sich in einer kürzeren Betriebsdauer zeigt, muss er durch einen neuen und unbedingt baugleichen Akku ersetzt werden.
- Lesen Sie diese Anleitung durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Übersicht

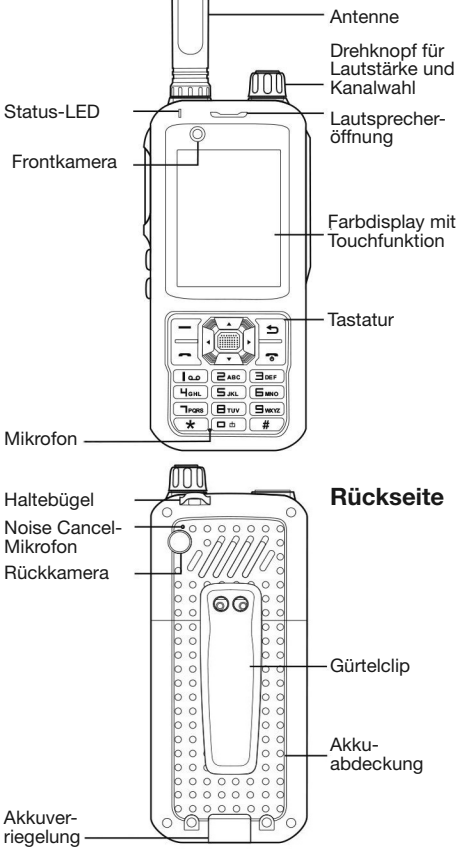



Vorderseite

Vorderseite

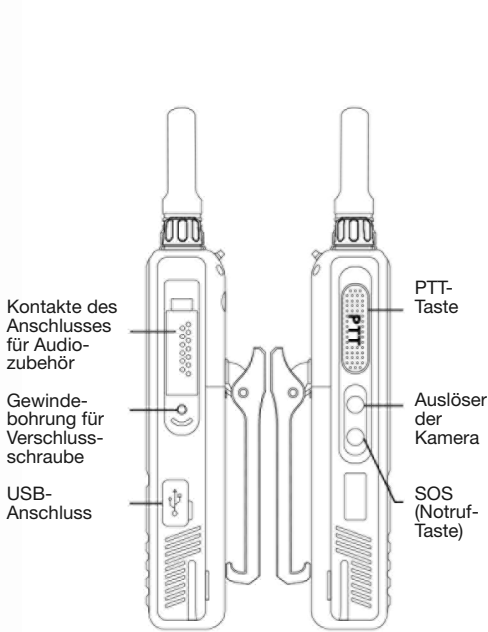

SIM-Karte einsetzen

Akkuverriegelung lösen, die Akkuabdeckung abnehmen und den Akku herausnehmen. Dann je nach Art der SIM-Karte diese an den passenden Platz einsetzen.

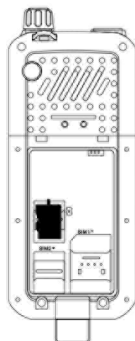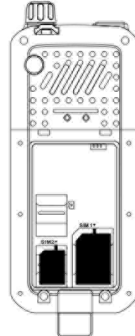


SD-Karte einsetzen

Das Speichern von Daten erfolgt auf einer SD-Karte. Um diese einzusetzen, die Akkuverriegelung lösen, die Akkuabdeckung abnehmen und den Akku herausnehmen. Dann die SD-Karte einsetzen.


Akku wechseln - Ausbau

Akkuverriegelung lösen, die Akkuabdeckung abnehmen und dann den Akku herausnehmen.

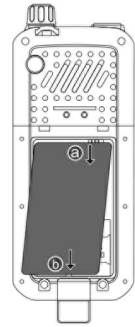


Einbau

Beim Einsetzen den Akku von unten her gegen die Kontakte drücken und danach die untere Seite des Akkus in das Akkufach drücken. Anschließend die Abdeckung aufsetzen und die Akkuverriegelung schließen.

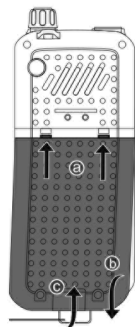

Gürtelclip montieren

Der Gürtelclip wird mit zwei im Lieferumfang enthaltenen Schrauben befestigt. Dazu benötigt man einen passenden Schraubendreher.

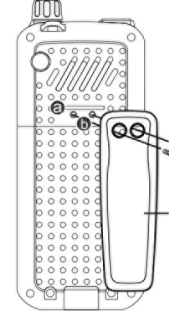

Trageschleife

Die Trageschleife muss durch den Bügel auf der Oberseite des Gehäuses gefädelt werden.

