

Inrico

Innovation Rich Communications

PoC-Mobilfunk



TM-7PLUS

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

www.inricosolutions.com

Hinweise vor der Verwendung

Bitte lesen Sie den folgenden Inhalt sorgfältig durch. Es ist sehr wichtig, dass Funknutzer allgemeine Kenntnisse und Risiken erwerben.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gefahrenbereichen wie Gas, Staub, Dampf usw.
- Bitte schalten Sie das Gerät beim Tanken oder Parken an der Tankstelle aus.
- Nehmen Sie Ihr Radio nicht auseinander.
- Vermeiden Sie längere Aufenthalte in der Sonne oder in der Nähe eines Heizgeräts.
- Vermeiden Sie es, das Gerät übermäßig staubigen, feuchten und spritzenden Orten auszusetzen, oder lassen Sie es auf einer instabilen Oberfläche stehen.
- Reparatur durch professionelle Techniker, nicht selbst demontieren.

Haftungsausschluss

Inrico behält sich das Recht vor, Produktdesign und Spezifikationen zu ändern. Inrico übernimmt keine Verantwortung im Falle von Druckfehlern. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Auspacken und Überprüfen des Geräts

Bitte packen Sie das Gerät und alle Zubehörteile sorgfältig aus und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Listen erhalten haben, bevor Sie den Karton entsorgen. Sollten Gegenstände während des Transports verloren gehen oder beschädigt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebspartner.

Zubehör

Artikel	Nummer
Mobiles Radio	1
Stromkabel	1
Touchscreen-Stift	1
Hauptantenne	1
GPS-Antenne	1
Handmikrofon	1
Externe Halterung	1
QR-Code-Handbuch	1
Packung mit Befestigungsschrauben	1
Zubehör für Handmikrofonbefestigung	1
Schraubenzieher	1



Handhabung Vorsichtsmaßnahmen

Betriebsspannung

Bitte verwenden Sie das Gerät innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs (12V-24V).

Entflammbarer und explosiver Bereich

Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen sich Kraftstoffe, Chemikalien, explosive Atmosphären oder andere entflammbare oder explosive Materialien befinden.

Betriebsverbote

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Gefahrenbereichen wie Gas, Staub, Dampf usw.
- Bitte schalten Sie das Gerät beim Tanken oder Parken an der T a n k s t e l l e aus.
- Vermeiden Sie längere Aufenthalte in der Sonne oder in der Nähe eines Heizgeräts.
- Vermeiden Sie es, das Gerät übermäßig staubigen, feuchten und spritzenden Orten auszusetzen, oder lassen Sie es auf einer instabilen Oberfläche stehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme- oder F e u e r q u e l l e n auf, wie z. B. Elektroheizungen, Mikrowellenherden, Öfen, Warmwasserbereitern, Öfen, Kerzen oder anderen Orten, die hohe Temperaturen erzeugen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters, da dies zu Geräteausfällen oder Stromschlägen führen kann.
- Installieren Sie das Radio nicht an einem Ort, an dem die menschliche Haut die Basis berühren kann. Hohe Temperaturen können die Haut verbrennen.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, berühren Sie nicht das heiße Metallgehäuse, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Produkt nicht während der Fahrt ein und achten Sie auf die Straßenverhältnisse. Fahren Sie bei Bedarf von der Straße ab und parken Sie ordnungsgemäß.
- Reparatur durch professionelle Techniker, nicht selbst demontieren.

Erforderliches Zubehör





- Verwenden Sie kein nicht zugelassenes oder beschädigtes Zubehör oder eine inkompatible Stromquelle, da dies zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen kann.
- Bitte verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Die Verwendung von ungeprüftem Zubehör führt zu einem Verstoß gegen die Garantiebestimmungen und verursacht unbeabsichtigte Schäden.

Wartung

- Bevor Sie das Gerät reinigen und warten, schalten Sie es bitte aus und trennen Sie alle Verbindungen zu anderen Geräten.
- Wenn Sie das Mobilfunkgerät nicht benutzen, decken Sie bitte den Zubehörstecker ab.
- Zum Reinigen des Staubes verwenden Sie bitte eine weiche Bürste und ein neutrales Reinigungsmittel (keine stark ätzenden Chemikalien).
- Bitte halten Sie die Ausrüstung und das Zubehör trocken.
- Bitte verwenden Sie zum Trocknen keine Mikrowelle, keinen Haartrockner oder andere Heizgeräte.




Produkt Übersicht

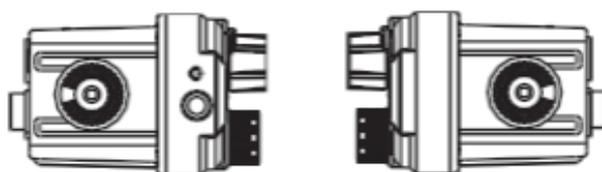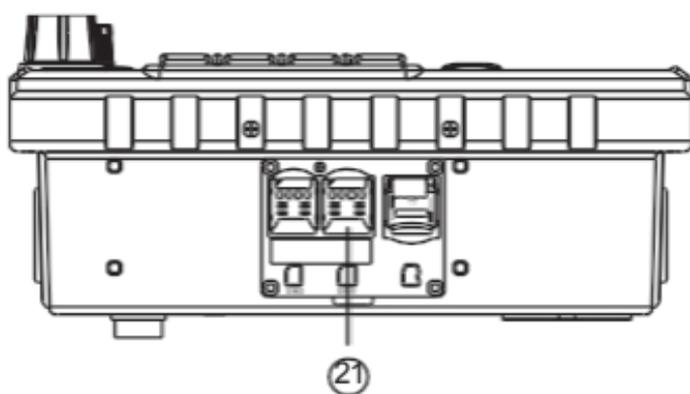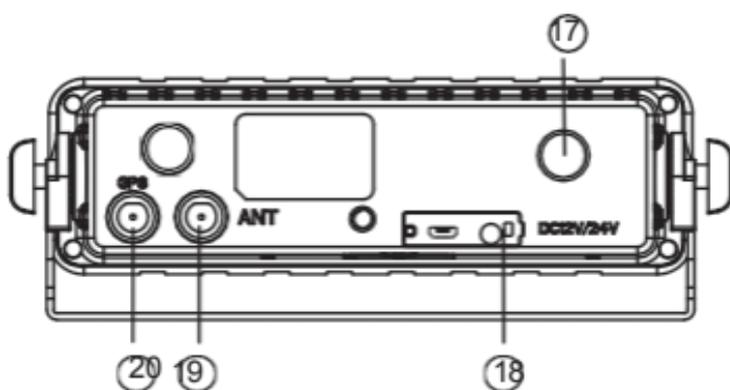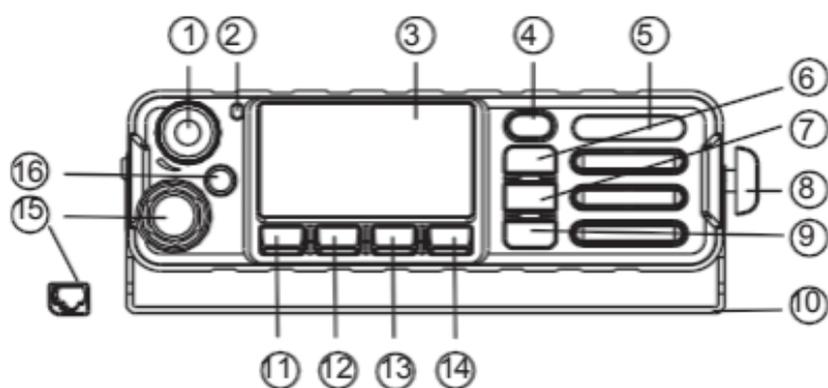

①	Lautstärkereger	Drehen Sie den Lautstärkereger im oder gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie zur Bestätigung. <small>(Standardmäßig wird durch kurzes Drücken zur APP-Hauptschnittstelle gewechselt. Gruppenmodus, drehen Sie den Knopf zum Umschalten)</small>
②	LED-Anzeige	
③	LCD-Anzeige	
④	SOS	
⑤	LOGO	
⑥	Aufwärts blättern Taste	Nachrücken
⑦	Abwärts blättern	Nach unten gehen
⑧	Halterung Feststehende Schrauben	
⑨	Rückgabe-Taste	Kurz drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren
⑩	Klammer	
⑪	P1 Programmierbare Taste	Tastenkombinationen definieren oder anpassen
⑫	P2 Programmierbare Taste	Tastenkombinationen definieren oder anpassen
⑬	P3 Programmierbare Taste	Tastenkombinationen definieren oder anpassen
14	P4 Programmierbare Taste	Tastenkombinationen definieren oder anpassen
15	Palm-MIC	RJ45/Luftfahrtstecker-Schnittstelle optional. Unterstützung bei Upgrade, Programmierung und Datenübertragung
⑬	Ein/Aus-Taste	Kurzes Drücken: heller Bildschirm/ Ruhebildschirm. Langes Drücken: Ausschalten/Neustart.
⑬	DC-Stromanschluss	
⑬	Schnittstelle für externe Lautsprecher/ USB (OTG)-Schnittstelle	
⑬	Hauptantennenanschluss	
⑬	GPS-Antennenanschluss	
⑬	SIM-Karten-Steckplatz	

Zubehör Installation

1. SIM-Karte einlegen Setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein, schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.



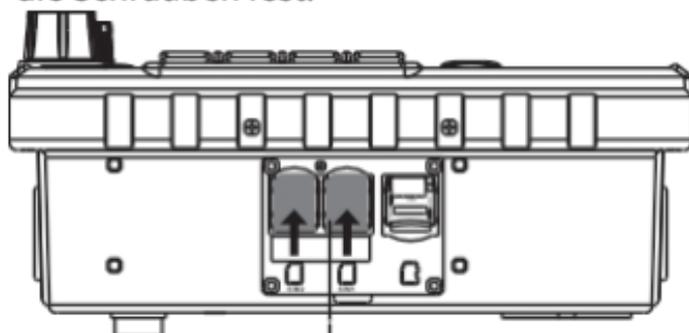


SIM-Karte Los


2. Anbringen der Halterung

Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn fest. Gegen den

- Uhrzeigersinn drehen, um sie zu entfernen.

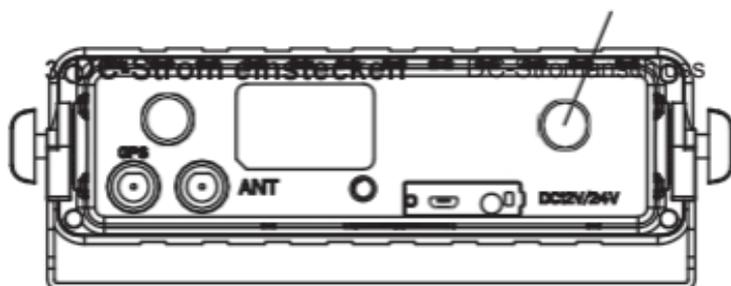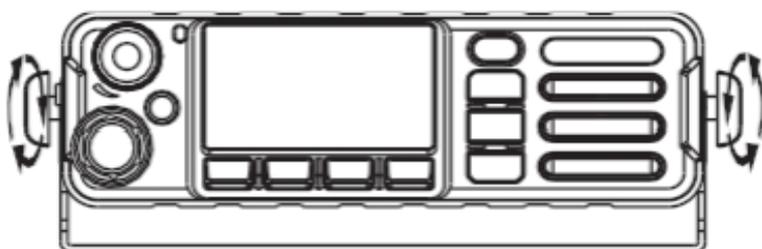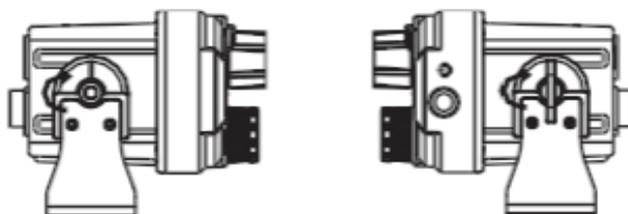

4. Anbringen der Antennen

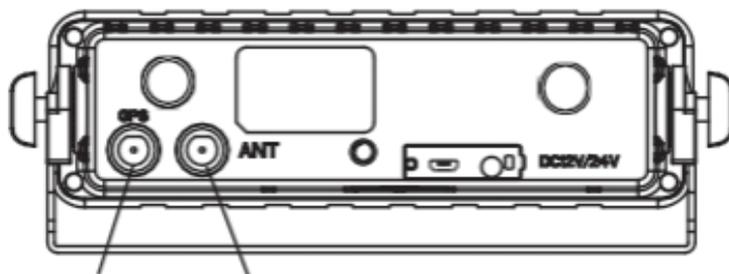

GPS-Antenne Hauptantenne
Stecker Stecker



Einfache Fehlerbehebung

Probleme	Lösungen
Terminal Crash	<ul style="list-style-type: none">• Zu viele APPS bei der Verarbeitung, die einige Programme zum Beenden oder Neustart des Terminals zwingen.
Schaltflächen funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none">• Die Tasten funktionieren möglicherweise vorübergehend nicht, starten Sie das Terminal neu.• Die Tasten sind defekt, wenden Sie sich an den Händler oder an unsere Firma.
Weißer Bildschirm Fehler	<ul style="list-style-type: none">• Der Bildschirm funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, starten Sie das Gerät neu.• Wenn der Bildschirm beschädigt ist, wenden Sie sich an den Händler oder unser Unternehmen.
Echo oder Rauschen beim Verbinden	<ul style="list-style-type: none">• Das Signal kann schwach sein. Vergewissern Sie sich, dass sich das Terminal innerhalb der Netzabdeckung befindet.• Der Lautsprecher kann abgedeckt sein, reinigen Sie die Lautsprecheroberfläche.
SIM-Karte kann nicht erkannt werden	<ul style="list-style-type: none">• Die SIM-Karte ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Entfernen Sie die SIM-Karte und setzen Sie sie erneut ein.• Die SIM-Karte funktioniert möglicherweise nicht, weil sie verschmutzt oder beschädigt ist. Reinigen Sie den elektrischen Kontakt oder ersetzen Sie ihn.
Nicht auffindbar	<ul style="list-style-type: none">• Das Signal ist schwach und das Funkgerät kann das Signal nicht empfangen. Begeben Sie sich in ein offenes, flaches Gebiet und versuchen Sie es erneut.
Verbindung nicht möglich das Netzwerk	<ul style="list-style-type: none">• Die SIM-Karte funktioniert nicht richtig oder kann nicht verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ein Guthaben hat und nicht überfällig ist.• Das Terminalnetz ist nicht aktiviert, schalten Sie das Netz der SIM-Karte ein und wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um das Mobilfunknetz zu aktivieren.

Funktionen der App´s wie z.B die Bedienung von Zello , sind nicht Bestandteil der Anleitung !



Spezifikation

OS		Android 11.0
Frequenz	EU Version	GSM: B2/B3/B5/B8
		WCDMA: B1/B2/B5/B8
		TD-SCMDA : B34/B39
		CDMA : CDMA2000 1X/EVDO BCO
		TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
		FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B
	US Version	GSM: B2/B3/B5
		WCDMA: B1/B2/B4/B5
		TD-SCMDA : B34/B39
		FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B66
TDD-LTE: B38/B40		
Unterstützung	GPS+BEIDOU+GLONASS+GALILEO	
CPU	MTK6761	
Speicher	2GB(RAM)+ 16GB(ROM)	
Arbeitsspannung	12-24V	
Anzeige	2,45" IPS, 240*432	
Abmessungen (HxBxT)	188*58*87mm	
Gewicht	≈450g	
Arbeitstemperatur	-20°C ~ 60°C	
Lagertemperatur	-30°C ~ 70°C	

