

BEDIENUNGSANLEITUNG

FM-Handfunkgerät

- 199 Kanäle
- Superhetempfänger
- LED-Indikator
- Suchlauf
- Staubgeschütz

CE 6308

AUSPACKEN

Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken die Vollständigkeit des Zubehörs. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler.

Mitgeliefertes Zubehör

Teil	
Netzadapter mit Tischlader	1
Li-Ionen-Akkupack (1000 mAh)	1
Gürtelclip	1
Ladekabel	1
Trageband	1
Bedienungsanleitung	1

Hinweis: Auf der Verpackung befindet sich ein Markt-Code (M2 oder M4).



Netzadapter



Tischlader



Akkupack



Gürtelclip



Ladekabel



Trageband

VORBEREITUNGEN

Laden des Akkupacks

Da der Akkupack im ungeladenen Zustand ausgeliefert wird, muss er nach dem Kauf oder längerer Nichtbenutzung (über 2 Monate) zunächst geladen werden. Damit er seine volle Kapazität erreicht, sollte es danach entladen und ein zweites Mal voll geladen werden.



WARNUNG

- VERMEIDEN SIE DAS ÜBERLADEN DES AKKUPACKS UND LADEN SIE EINEN VOLLGELADENEN AKKUPACK NICHT NACH. DIES VERKÜRZT SEINE LEBENSDAUER.
- NACH DEM LADEN MUSS DER AKKUPACK AUS DEM TISCHLADER GENOMMEN WERDEN

Hinweise:

- Der Akkupack sollte innerhalb des Temperaturbereichs zwischen 5°C und 40°C geladen werden. Bei niedrigeren oder höheren Temperaturen lässt er sich nicht vollständig laden.
- Wenn der Akkupack sich am Funkgerät befindet und geladen werden soll, muss das Funkgerät ausgeschaltet sein.
- Der Akkupack muss durch einen neuen der gleichen Bauart ersetzt werden, wenn es seine Lebensdauer erreicht hat und die Betriebsdauer mit einer Akkuladung nicht mehr ausreichend ist.


AKKUPACK ANBRINGEN UND ABNEHMEN

Die Betriebsdauer mit einem vollgeladenen Akkupack beträgt durchschnittlich 8 Stunden, wobei von 5 % Senden, 5 % Empfang und 90 % Standby ausgegangen wird.



WARNUNG




- DIE KONTAKTE DES AKKUPACKS DÜRFEN NIEMALS KURZGESCHLOSSEN WERDEN, DA BRANDGEFAHR BESTEHT.
- VERSUCHEN SIE NIE, DEN AKKUPACK ZU ÖFFNEN.

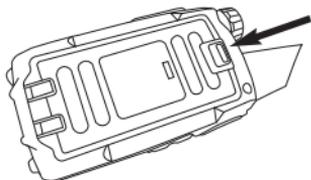



Anbringen des Gürtelclips




Laden des Akkupacks am Funkgerät oder separat

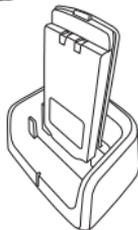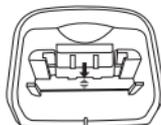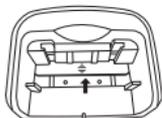

BEDIENELEMENTE UND DISPLAY

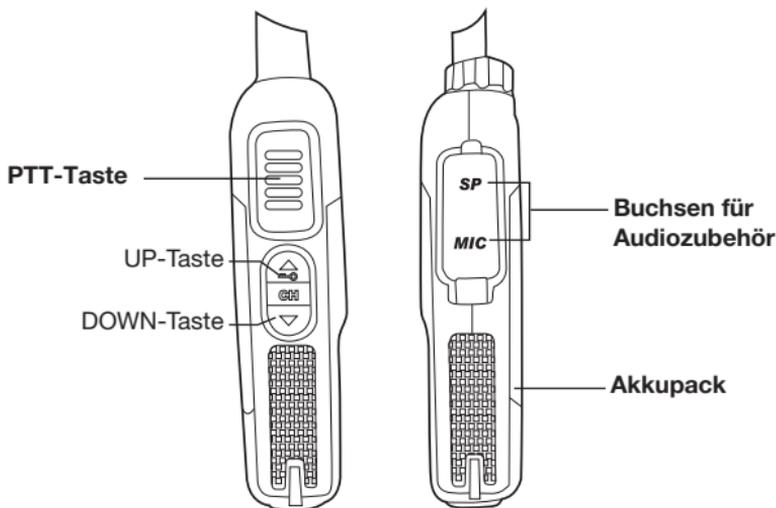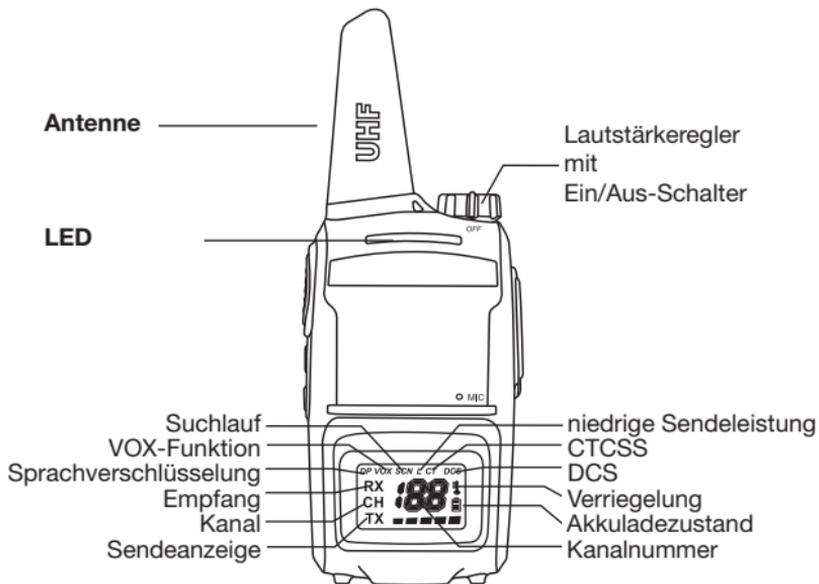


BEDIENUNG

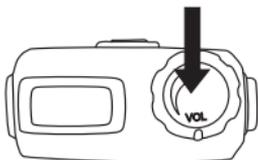


Am Lautstärkeknopf drehen, um das Funkgerät einzuschalten.

- Ein Quittungston ist hörbar.

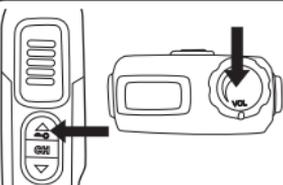


UP-Taste drücken und gedrückt halten und mit dem Lautstärkeknopf die Lautstärke einstellen.

- Angenehme Lautstärke wählen.

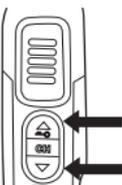

UP-Taste oder DOWN-Taste drücken, um dem gewünschten Kanal zu wählen.

- Wenn auf dem Kanal ein Signal empfangen wird, hört man es.

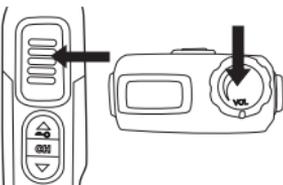

Zum Senden die PTT-Taste drücken und halten und mit normaler Lautstärke sprechen.

- Das Funkgerät dabei etwa 4 cm vor den Mund halten.

Zum Empfangen die PTT-Taste wieder loslassen.

Hinweis: Wenn die Akkuspannung zu niedrig ist, sendet das Funkgerät nicht mehr und die LED blinkt

KOMFORTFUNKTIONEN

Time-Out-Timer

Dieser Timer begrenzt das Dauersenden, damit der Kanal nicht unnötig lange belegt ist. Nach 10 Minuten ununterbrochenem Senden wird das Senden automatisch beendet und ein Warnton ist hörbar. Der Ton verstummt, sobald man die PTT-Taste loslässt.

Batteriesparfunktion

Damit die Betriebsdauer pro Akkuladung möglichst lang ist, schaltet sich die Batteriesparfunktion automatisch ein, wenn länger als 10 Sekunden kein Signal empfangen wird oder keine Bedienung erfolgt. Sobald auf dem Kanal ein Signal vorhanden ist oder eine Taste bedient wird, schaltet sich die Batteriesparfunktion automatisch wieder aus.

Warnung bei niedriger Spannung

Wenn der Akkupack geladen werden muss, blinkt die LED rot. Wenn ein Warnton hörbar ist, muss man den Akkupack laden oder gegen einen geladenen austauschen.

Monitor

Sofern auf dem Kanal kein Signal empfangen wird, schaltet die Rauschsperr den Empfänger stumm, sodass man das Grundrauschen nicht hört. Bei Bedarf kann man die Rauschsperr manuell öffnen, indem man die UP-Taste drückt. Dabei leuchtet die LED grün.

CTCSS und DCS

Damit man die Kommunikation anderer Stationen auf dem Kanal nicht mithören muss, kann man die CTCSS oder DCS nutzen. Dabei müssen alle Funkgeräte die gleiche CTCSS- oder DCS-Einstellung haben. Die Rauschsperr öffnet dann nur, wenn ein Signal mit der passenden CTCSS oder DCS empfangen wird.

Technische Daten

Allgemein	
Frequenzbereich	446-MHz-PMR-Band
Betriebsspannung	3,7 V DC (Li-Ionen-Akku)
Kanäle	199
Antenne	Helix
Antennenimpedanz	50 Ohm
Betriebsart	Simplex (ohne oder mit Offset)
Masse	Minus an Masse
Abmessungen	95 x 55 x 22 mm
Sender	
Sendeleistung	500 mW
Modulation	FM
Hub	± 5 kHz (max.)
Nebenaussendung	< -60 dB
Preemphasis	6 dB
Stromaufnahme	≤ 1000 mA
Empfänger	
Empfindlichkeit	$< 0,16$ μ V (12 dB SINAD)
Intermodulation	50 dB
NF-Leistung	300 mW

- Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.