


**SV10 Einseitiger
Ohrhörer Walkie Talkie
PMR-446 - 446 MHz
500 mW ERP**



Benutzerhandbuch

ARTIKELBEZEICHNUNG

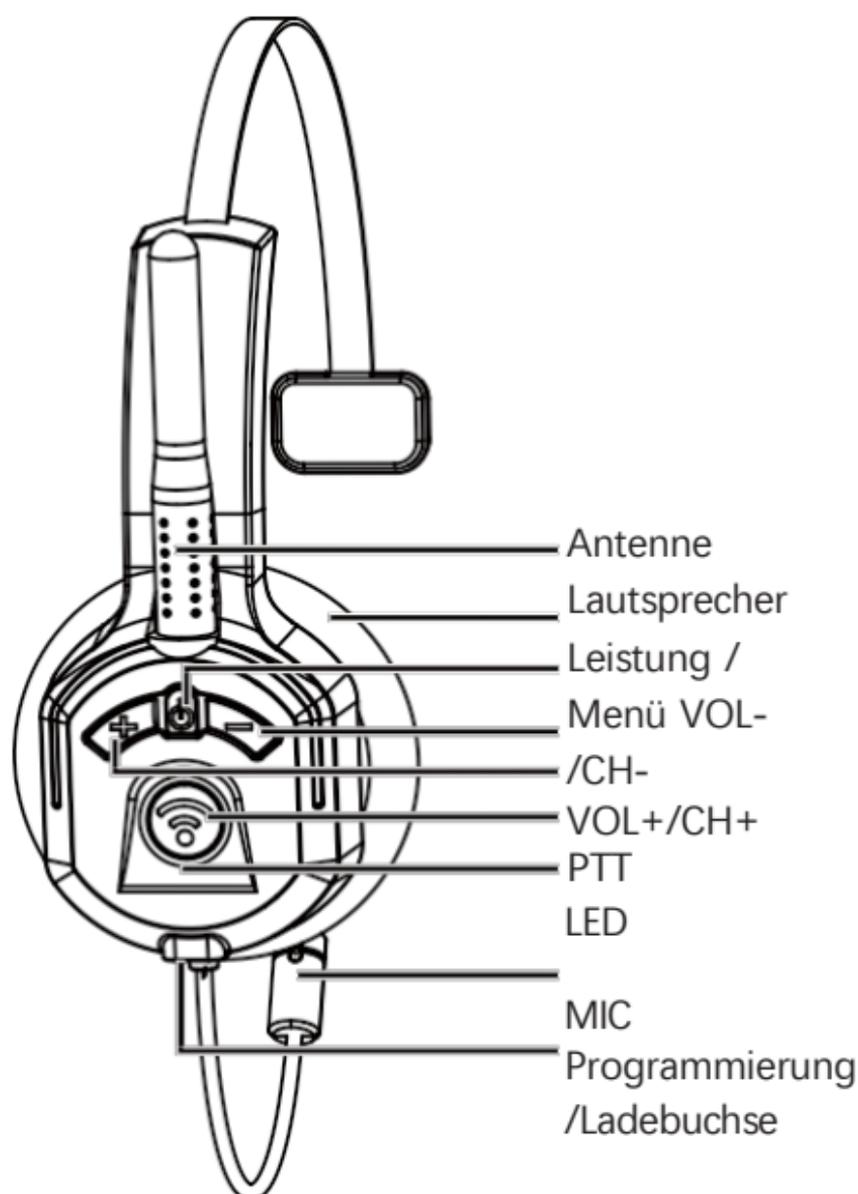

Betriebsanleitung

1. Einschalten/Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste () für mehr als 2 Sekunden gedrückt, bis die grüne Kontrollleuchte leuchtet, dann kommt die Sprachansage "Einschalten" und der aktuelle Kanal wird angezeigt. Das bedeutet, dass das Funkgerät jetzt eingeschaltet ist und in den Standby-Modus geht. Halten Sie die Einschalttaste länger als 3 Sekunden gedrückt, während die rote und die grüne Anzeigeleuchte leuchten und dreimal blinken, dann gehen die Leuchten aus, das Radio ist jetzt ausgeschaltet.

2. Einstellung der Lautstärke

Lautstärkeregelung (L1~L8), im Standby-Modus, drücken Sie die Taste (), um die Lautstärke um 1 Stufe zu erhöhen. Wenn die Lautstärke auf den Maximalwert eingestellt ist, hören Sie den Ton "toot", der die höchste Lautstärke anzeigt. Drücken Sie die Taste " () ", um die Lautstärke zu verringern. Wenn Sie einen leisen Ton hören, bedeutet dies, dass die Lautstärke minimal ist.

3. Kanal auswählen

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Einschalttaste (), das Radio zeigt den aktuellen Kanal an, drücken Sie () oder (), um den Kanal zu wählen, das Radio hat 16

Kanäle.

(Drücken Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang ohne Bedienung, das Radio beendet den Kanalwechselmodus automatisch)

4. Zum Sprechen

(1) Senden: Halten Sie die Taste () gedrückt, das rote Licht leuchtet, sprechen Sie in das Mikrofon, der Empfänger empfängt Ihre Stimme, wenn er sich in Ihrem Sendebereich befindet. Lassen Sie die Taste () los, um den Sendevorgang zu beenden und in den Standby-Modus zu wechseln.

(Wenn dieser Kanal nicht auf den Sendefrequenzpunkt eingestellt ist, ertönt der Ton "toot", das rote Licht ist aus)

(2) Empfangen: Nach dem Hochfahren geht das Funkgerät automatisch in den Empfangsmodus über. Wenn ein gültiges Signal empfangen wird, wird der Lautsprecher mit einem grünen Licht eingeschaltet.

8. Standby-Anzeige :

Im Standby-Modus können Sie das Gerät ausschalten

Sie können auch den Standby-Modus wählen.

Anzeige blinkt 1 Mal in (5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 45 s, 60 s) .

Anleitung zum Aufladen

1 Aufforderungsfunktion bei niedriger Leistung

Dieses Funkgerät verfügt über eine Funktion, die bei niedriger Batteriespannung anzeigt, dass die Batterie ausgetauscht werden muss, bitte laden Sie sie auf.

2 Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Radios das Ladegerät unserer Firma. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht auf und zeigt damit an, dass es geladen wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet das grüne Licht.

8. Frequenzen / Programmierung

Es stehen 16 analoge PMR-446 Kanäle zur Verfügung . Die Programmierung ist kompatibel zu folgenden Geräten im analogem Mode : Maas PT-666 , PT-130 , Alinco DJ-A446 , VX-46 , D-45-PMR , PAX-4 Kenwood TK-3401 , TK-3501 , TK-3601 , TK-3701 .

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen	
Frequenz	446.0 - 446.2 MHz
Nennspannung	3.7V
Kanäle	16
Betriebsart	Gleiche Frequenz simplex
Spezifikationen des Senders	
Leistungsabgabe	0.5W
Modulation	F3E
Maximale Frequenzabweichung	$\leq 5\text{KHz} / < 2.5\text{K}$
Spurlose Leistung	$\leq 7,5\mu\text{W}$
Spezifikationen des Senders	65dB
Emissionsstrom	600mA
Spezifikationen des Empfängers	
Empfindlichkeit(12 dB SINAD)EIA	$< 0,14 (12\text{Db SINAD})$
Bewertetes Audio	200mW
Audio-Verzerrung	$< 5\%$
Intermodulation EIA	$\geq 65\text{dB}$
Selektivität des Nachbarkanals	$\geq 60\text{dB}$
Störende Zurückweisung	$\geq 70\text{dB}$
Empfangen Sie Strom	$\leq 350\text{mA}$