

Warnhinweise

1. Zum Schutz des Gehörs sollte das Headset nach Möglichkeit nicht bei maximaler Lautstärke benutzt werden.
2. Zur Vermeidung von Gefahren durch den Akku dürfen kein anderer als der mitgelieferte Typ eingesetzt werden. Unbrauchbar gewordene Akkus müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden.
3. Das rechtsstehende Logo weist darauf hin, dass defekte Headsets wie jeder Elektronikschrott nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind entsprechend der Vorschriften bei den örtlichen Entsorgern abzugeben.



**EXZELLENT
PERFORMANCE**
Effektive Reichweite
bis zu 400 m

**HÖRER AUF DEM
LINKEN ODER
RECHTEN OHR
ZU TRAGEN**
Mikrofonbügel
270° drehbar

LITHIUM-AKKU
Ermöglicht bis zu
6 Stunden Dauerbetrieb
und ist austauschbar

DECT-TECHNOLOGIE
(DIGITAL ENHANCED
CORDLESS
TELECOMMUNICATION)

Die HUB-Serie

Kommunikation mit höchstem Komfort
Drahtloses Vollduplex-System

maas®

© Copyright by Maas Elektronik 2017
Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten.
Das Entfernen des Copyright-Hinweises ist verboten.

Importeur
maas funk-elektronik
Inh. Peter Maas
Heppendorfer Str. 23 · 50189 Elsdorf-Berrendorf
Tel. (0 22 74) 93 87-0 · Fax (0 22 74) 93 87-31
info@maas-elektronik.com
www.maas-elektronik.com



WICHTIG

Der HUB muss eingeschaltet werden, damit er sich mit den REMOTE-Headsets koppelt.



Akkumulator

Der HUB und alle UltraLITE-Headsets werden aus Lithium-Polymer-Akkus mit Strom versorgt, deren Kapazität bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb ermöglicht, sofern die Akkus voll geladen sind.

Laden der Akkus

- 1) Die Akkus werden mit dem Multilader geladen.
- 2) Dazu die Akkus in den Multilader einlegen und dabei beachten, dass sie korrekten Kontakt haben.
- 3) Die LED zeigt den Ladestatus an.
Rot: Ladevorgang läuft, Grün: Akku voll geladen



Installation des Akkus

- 1) Beim HUB: In das Akkufach einschieben bis der Akku einrastet.
- 2) Bei den Headsets: Verriegelungstaste an der Unterseite des Akkufachs drücken.
- 3) Akku in das Akkufach einschieben (der Pfeil zeigt die korrekte Richtung) und die Klappe schließen.



Akkufach am HUB

Warnung bei niedriger Spannung

Sobald wiederholte Pieptöne hörbar sind (im Abstand von 20 Sekunden) ist der Akku entladen und muss entweder ausgetauscht oder geladen werden.

Hinweise zum Akku

Der Akku sollte aus dem Headset herausgenommen werden, wenn man das System längere Zeit nicht benutzt.



Verriegelungstaste

Der HUB



Ladebuchse



Ein/Aus & Lautstärkeregler für ein optionales Headset



Anschlüsse für ein optionales Headset & den optionalen Interlink

Vorbereitung und Betrieb


Inbetriebnahme

- 1) HUB an den Netzadapter anschließen oder Akku einsetzen und dann den HUB durch Drehen des Lautstärkereglers einschalten. Die LED zeigt an, dass der HUB eingeschaltet ist.
- 2) REMOTE-Headset(s) einschalten, indem man die Taste oberhalb der Lautstärketasten drückt. Die LED an der Hörmuschel blinkt blau und das REMOTE-Headset ist im Suchmodus.
- 3) Sobald die LEDs stabil blau leuchten, haben sich die Headsets miteinander verbunden.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke der UltraLITE-Headsets lässt sich in 5 Stufen einstellen. Die Einstellung erfolgt mit den Lautstärketasten (UP/DOWN). Beim Drücken hört man einen Ton, dessen Lautstärke zur Einstellung dient. Ein doppelter Ton zeigt an, dass die minimale oder maximale Lautstärke erreicht ist.

Hinweis: Wenn man am HUB ein optionales Headset benutzt, wird dessen Lautstärke mit dem Lautstärkeregler eingestellt.

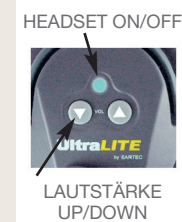


Konferenzmodus

Nach dem Einschalten des HUBs arbeitet dieser auf 2 Kanälen. Auf jedem dieser Kanäle können 3 Headsets miteinander kommunizieren. Wenn man die grüne CONFERENCE-Taste drückt, schaltet der HUB in den Konferenzmodus um, in dem alle 6 Headsets untereinander verbunden sind. Im Konferenzmodus leuchtet die LED rot.


Ausschalten

HUB durch Drehen am Lautstärkeregler ausschalten. Danach die POWER-Taste des/der Headsets 4 bis 5 Sekunden lang drücken, um es/sie auszuschalten.


Aufsetzen des Headsets und Stummschaltung

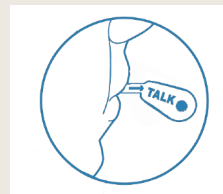

Mikrofonkapsel 2 bis 3 cm vor dem Mundwinkel positionieren. Die mit „TALK“ gekennzeichnete Seite der Kapsel muss in Richtung Mund zeigen.

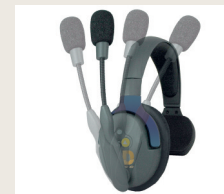

Die Hörmuschel kann auf dem linken oder rechten Ohr getragen werden.

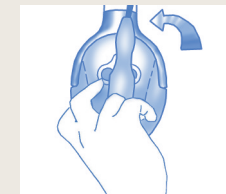

Wenn der Mikrofonbügel ganz nach oben gedreht ist, schaltet das Mikrofon stumm.